

Bedienungsanleitung

DEUTSCH

Croozer Dog Buggyset



CROOZER®

IMPRESSUM

Herausgeber: Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Köln
Deutschland

Alle Rechte an dieser Anleitung verbleiben bei der Croozer GmbH.
Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht vervielfältigt,
verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder ande-
ren mitgeteilt werden.

Weitere Anleitungen für die Benutzung dieses Fahrzeugs kannst du bei der
Croozer GmbH nachbestellen oder unter www.croozer.com downloaden.
Diese Anleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Solltest du dennoch Fehler
feststellen, sind wir für einen entsprechenden Hinweis dankbar.

Konzeption, Text, grafische Gestaltung und Redaktion:
Dipl.-Ing. W. Piontek, www.technik-transparent.de

Fotos: W. Piontek und Croozer GmbH

Inhalt

Beschreibung	4
Lieferumfang	4
Sicherungssysteme	4
Wofür ist das Buggyset bestimmt?	5
Wofür ist das Buggyset nicht geeignet?	5
Lagebezeichnungen und Konventionen	5
Berücksichtigte Normen	5
Sicherheitshinweise	6
Symbole und Warnungen	6
Lies und beachte diese Anleitung und die Anleitung des Fahrradanhängers!	6
Croozer Dog als Buggy	6
Montage, Wartung und Instandsetzung	6
Den Croozer Dog als Buggy einrichten	7
Buggyrad montieren und demontieren	7
Schiebebügel und Sicherungsstifte montieren und demontieren	8
Besonderheiten bei Benutzung als Buggy	9
Reinigung, Aufbewahrung, Entsorgung	10
Gewährleistung und Garantie	10
Servicehinweise.	10

Beschreibung

Beschreibung



Lieferumfang



Sicherungssysteme

Click & Crooz® Sicherungssystem
einfach hineinschieben, automatische Arretierung,
Lösen durch Knopfdruck

für Buggyrad

Kugel-Sicherungsstift

für Schiebebügel

Wofür ist das Buggyset bestimmt?

Das Buggyset ist für die Montage an Croozer Dog Fahrradanhängern ab dem Modelljahr 2018 bestimmt.

Wofür ist das Buggyset nicht geeignet?

Das Buggyset darf nicht an Croozer Dog Modelle vor dem Jahr 2018 oder an Fahrradanhänger anderer Hersteller montiert werden, da die Befestigungsmöglichkeiten dafür nicht geeignet sind.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedingungen entstehen können, übernimmt die Croozer GmbH keine Haftung.

Lagebezeichnungen und Konventionen

Die Positionsbezeichnungen „rechts“ und „links“ werden in dieser Anleitung, wenn nicht anders vermerkt, immer in Fahrtrichtung angegeben. Im Allgemeinen wird in dieser Anleitung von Croozer Dog gesprochen. Die meisten Fotos und Grafiken stellen aus Gründen der Übersichtlichkeit den Croozer Dog XL dar. Die Beschreibungen gelten, wenn nicht anders vermerkt, ebenso für den Dog XXL und den Dog L.

Berücksichtigte Normen

Folgende Normen wurden berücksichtigt:

EN 15918:2011 + A2:2017

Sicherheitshinweise

Symbole und Warnungen



GEFAHR!

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führt, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.



WARNUNG!

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.



VORSICHT!

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten Verletzungen führen kann, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

HINWEIS

Diese Warnung weist auf drohende Schäden für den Croozer Dog oder die Umwelt hin, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

Tipp: Hier bekommst du einen Tipp zum Umgang mit dem Croozer Dog.

Lies und beachte diese Anleitung und die Anleitung des Fahrradanhängers!

Diese Anleitung enthält Informationen, die für deine und die Sicherheit deines Hundes und anderer Verkehrsteilnehmer sehr wichtig sind. Deshalb lies die gesamte Anleitung sorgfältig durch und halte dich genau an die Anweisungen. Sollte etwas unklar bleiben, wende dich an deinen Croozer-Händler. Bewahre diese Anleitung für einen späteren Gebrauch auf. Beachte auch die Anleitung des Fahrradanhängers. Diese erhält weitere notwendige Informationen zur Nutzung des Croozer Dog in Verbindung mit dem Buggyset.

Croozer Dog als Buggy

Der Croozer Dog mit einem Buggyset ist zum Joggen und Skaten nicht zugelassen. Die Höchstgeschwindigkeit ist Schrittgeschwindigkeit.

Mitnahme von Gepäck

Transportiere niemals Gepäckstücke zusammen mit einem Hund im Anhänger. Befestige keine Lasten wie Taschen außen am Anhänger. Diese beeinträchtigen die Standfestigkeit und Fahreigenschaften des Croozer Dog, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Benutzung der Feststellbremse

Während des Ein- und Aussteigens des Hundes muss die Feststellbremse betätigt sein, damit der Buggy nicht unbeabsichtigt wegrollen kann.

Montage, Wartung und Instandsetzung

Fachgerechte Montage und Reparatur

Das Buggyset muss fachgerecht montiert werden. Beachte die Anweisung zur korrekten Montage. Solltest du Zweifel

haben, wende dich an einen Fachhändler. Reparaturen dürfen nur fachgerecht unter Verwendung von Originalteilen, vorzugsweise von einer Fachwerkstatt, durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Montage oder Reparaturen können Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen entstehen.

Geeignetes Zubehör und Originalersatzteile

Verwende nur von der Croozer GmbH zugelassenes Zubehör und Originalersatzteile. Nur diese sind in Verbindung mit dem Croozer Dog sicher. Wende dich im Zweifelsfall an einen Fachhändler. Verwendung nicht zugelassener Zubehörs oder ungeeigneter Ersatzteile kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Für dadurch entstandene Schäden übernimmt die Croozer GmbH keine Haftung.

Technischer Zustand

Der Croozer Dog Buggy darf nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden und muss regelmäßig auf Schäden an Rädern, Rahmen, Stoffaufbau und Sicherungsstiften überprüft werden. Schäden müssen vor einer weiteren Benutzung fachgerecht, vorzugsweise von einer Fachwerkstatt, behoben werden.

Das Fahren mit einem technisch nicht einwandfreien Croozer Dog kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Den Croozer Dog als Buggy einrichten

Sollte am Croozer Dog die Deichsel montiert sein, demonstrieren Sie sie zunächst und stecken den Sicherungsstift in die dafür vorgesehene Bohrung.

HINWEIS

Lasse den Sicherungsstift niemals lose herabhängen! Er könnte abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

Buggyrad montieren und demontieren

Tip: Um sich mit der Montage vertraut zu machen, empfehlen wir, den Croozer Dog zunächst vorn anzuheben, nach hinten zu kippen. Achte darauf, dass die Fläche unter dem Croozer sauber und glatt ist, um den Stoffaufbau nicht zu verschmutzen oder zu beschädigen. Später, wenn du mit der Montage und Demontage vertraut bist, reicht es, für diese Arbeiten den Croozer Dog vorn leicht anzuheben.

1. Hebe den Croozer Dog vorne an oder kippe ihn nach hinten.
2. Stecke das Buggyrad (1) in die Buggyradaufnahme (2) bis zum Anschlag, bis es hörbar und fühlbar einrastet.



VORSICHT!

Vergewissere dich, dass das Buggyrad korrekt eingerastet ist und sich nicht von selbst lösen kann! Sollte das Buggyrad nicht korrekt eingerastet sein, kann sich das Buggyrad lösen, was zu Unfällen mit Verletzungen führen kann.

3. Zum Demontieren des Buggyrads drücke den Knopf (3) und ziehe das Buggyrad heraus.




VORSICHT!

Fahre niemals mit einem montierten Buggyrad, wenn du den Croozer Dog als Fahrradanhänger nutzt! Das Buggyrad könnte an Hindernisse stoßen, was zu Unfällen mit Verletzungen führen kann.

HINWEIS

Für den Fahrradbetrieb muss das Buggyrad unbedingt entfernt werden. Das Buggyrad könnte beim Fahren an Hindernisse stoßen und brechen.

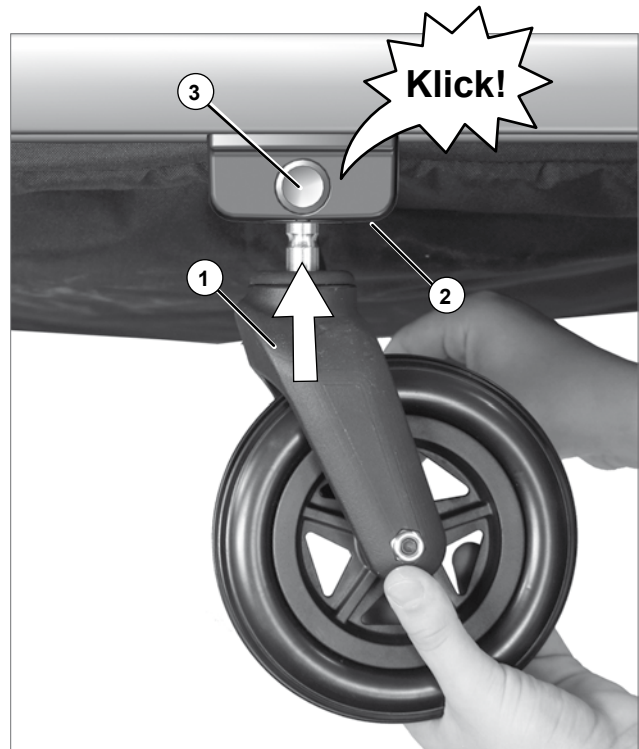


Den Croozer Dog als Buggy einrichten

Schiebebügel und Sicherungsstifte montieren und demontieren

Der Schiebepögel kann in zwei Positionen montiert werden, damit er an größere oder kleinere Personen angepasst werden kann.

1. Entscheide, ob du den Schiebepögel mit der Biegung nach oben (1) oder nach unten (2) montieren willst.

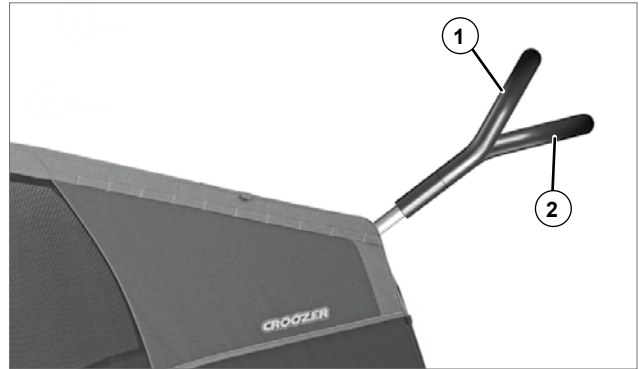

2. Achte darauf, dass die Öffnungen genau über den Schiebepögelöffnungen (3) liegen und stecke beide Enden des Schiebepögels (4) gleichzeitig in die Schiebepögelöffnungen (3). Achte darauf, dass sie sich nicht verkanten.



Tipp: Da die Bauteile noch neu sind, kann der Schiebepögel beim ersten Einführen etwas klemmen. Ein wenig Silikonspray kann hier helfen.



3. Öffne den Einstieg und führe das Band des mitgelieferten Sicherungsstiftes (5) um das obere Querrohr des Rahmens. Stecke den Sicherungsstift durch die Schlaufe (6) und ziehe das Band fest.




- Stecke den Sicherungsstift (5) in die in die Bohrung (7) der Schiebebügelaufnahme im Anhänger und drücke ihn bis zum Anschlag durch.
- Gehe auf der anderen Seite des Schiebebügels genauso vor.



WARNUNG!

Der Schiebebügel muss immer mit beiden Sicherungsstiften gesichert sein. Er könnte sich sonst beim Schieben lösen, was unbeabsichtigtes Wegrollen des Croozer Dog zur Folge haben und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

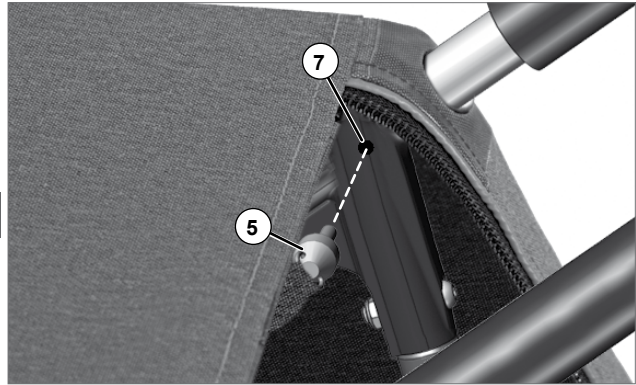

- Um den Schiebebügel zu demontieren, gehe in umgekehrter Reihenfolge vor. Ziehe am Band, um den Sicherungsstift zu entfernen.

Besonderheiten bei Benutzung als Buggy

Geschwindigkeit

Nutze den Buggy nur zum Schieben. Höhere Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit sind nicht erlaubt. Beim Joggen oder Skaten könnten plötzliche Gewichtsverlagerungen des Hundes zum unkontrollierten Verhalten des Buggy führen. Aus diesem Grund darf er nicht zum Skaten oder Joggen verwendet werden.



WARNUNG!

Der Buggy ist für das Inlineskaten und für das Joggen nicht zugelassen. Joggen oder Skaten mit dem Buggy kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Zuladung und Gewichtsverteilung

Die maximale Zuladung des Buggys entspricht der Zuladung beim Anhänger.

	Dog L	Dog XL	Dog XXL
Maximalgewicht des Hundes*	25 kg (55 lbs)	35 kg (77 lbs)	45 kg (100 lbs)

HINWEIS

Überschreite niemals die maximale Zuladung! Der Croozer Dog könnte beschädigt werden.

Achte auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Vergleiche dazu die Angaben in der Bedienungsanleitung Croozer Dog. Ein gleichmäßig beladener Buggy lässt sich leichter manövrieren und du schonst das Material.



VORSICHT!


Befestige keine Lasten wie Taschen am Schiebebügel! Der Croozer Dog könnte nach hinten kippen, was zu Verletzungen führen kann.

Aufsichtspflicht



WARNUNG!

Lasse deinen Hund niemals, auch nicht für kurze Zeit, unbeaufsichtigt im Buggy! In deiner Abwesenheit können unvorhergesehene lebensgefährliche Situationen entstehen.

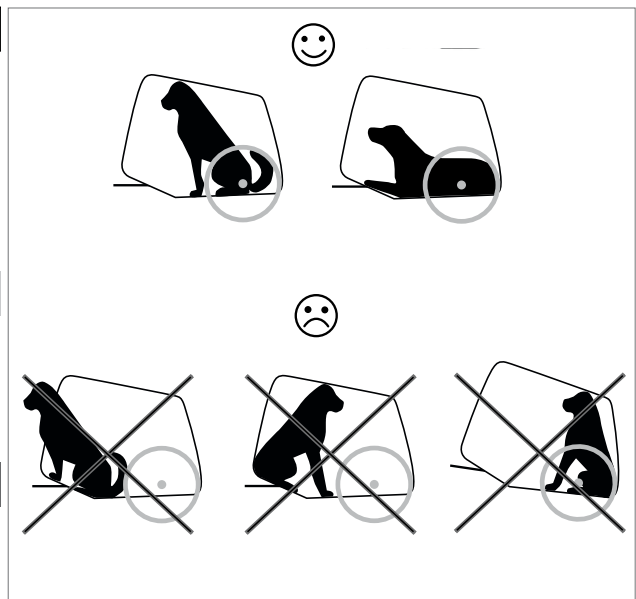

Reinigung, Aufbewahrung, Entsorgung

Abstellen des Buggys

Parke den Croozer Dog nur auf ebenen Flächen und sichere ihn immer mit der Feststellbremse.

Während des Ein- und Aussteigens des Hundes muss die Feststellbremse betätigt sein, damit der Buggy nicht unbeabsichtigt wegrollen kann.



WARNUNG!

Ziehe nach dem Abstellen des Croozer Dog immer die Feststellbremse an! Prüfe durch leichtes Vor- und Zurückziehen, dass der Croozer nicht wegrollen kann. Ein nicht gesicherter Croozer Dog könnte wegrollen und Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

Tipps zur Benutzung des Buggys

- Befahre keine Treppen und keine größeren Hindernisse. Der Croozer Dog könnte beschädigt werden.
- Hebe den Buggy an, wenn du Bordsteine oder andere Hindernisse überqueren willst. Beim Anstoßen des Buggyrads an einen Bordstein, könnte dieses beschädigt werden.
- Schließe immer den Einstieg. Damit verhinderst du, dass der Hund ungewollt herausspringen kann.
- Lasse deinen Hund nicht unbeaufsichtigt im Buggy.
- Lasse beim Schieben des Buggys niemals den Schieberegler los. Der Buggy könnte wegrollen.

Reinigung, Aufbewahrung, Entsorgung

Hier gelten die in der Anleitung Croozer Dog beschriebenen Bedingungen.

Gewährleistung und Garantie

Es gilt die gesetzliche Sachmängelhaftung. Schäden, die durch unsachgemäße Beanspruchung, Gewalteinwirkung, ungenügende Wartung oder normale Abnutzung entstehen, sind von der Sachmängelhaftung ausgeschlossen. Die Dauer der gesetzlichen Gewährleistung richtet sich nach den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen.

Servicehinweise

Sollte an deinem Buggyset etwas nicht in Ordnung sein, wende dich an einen Fachhändler. Er wird dein Anliegen an uns weiter leiten. Zur Geltendmachung benötigen wir bzw. dein Fachhändler den originalen Verkaufsbeleg.

KONTAKT

Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Köln
Deutschland
info@croozer.com
www.croozer.com

The logo for CROOZER, featuring the word "CROOZER" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black with a white outline, and a registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

www.croozer.com