


Zwei**plus**zwei

**Montageanleitung
der
Weber-Babyschale
im Modell
„Croozer“
ab Modelljahr 2005**




Stand 1/2005

Montage der Weber-Babyschale im Modell „Croozer“ ab Modelljahr 2005

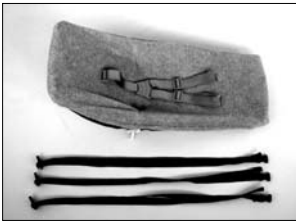

Lieferumfang:
Weber-Babyschale komplett,
3 Befestigungsgurte

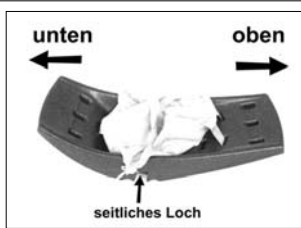

Stoffüberzug zurück-
geschlagen.

Montage im Modell Croozer 535

Die Weber-Babyschale kann sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Einzelsitz befestigt werden.

Befestigung oben



Die Montage erfolgt zunächst an den beiden Laschen oben an der Rückenlehne des jeweiligen Sitzes.

Am ersten Befestigungsgurt die bewegliche Schnalle etwa bis auf die Hälfte der Gesamtlänge verschieben.



Zunächst die **feste** Schnalle durch das von vorn gesehene **rechte** obere Loch in der Weber-Babyschale stecken.



Anschließend die feste Schnalle durch die von vorn gesehene **rechte** Lasche des Sitzes ziehen.



Dann die Schnalle zurück durch das rechte obere Loch in der Weber-Babyschale ziehen.

Den gleichen Vorgang am von vorn gesehen linken oberen Loch in der Weber-Babyschale wiederholen:




Zunächst wieder die feste Schnalle durch das Loch stecken.



Anschließend wieder die Schnalle durch die (jetzt von vorn gesehen **linke**) Lasche des Sitzes ziehen.



Schnalle wieder durch das Loch zurück und etwa 20 cm herausziehen.

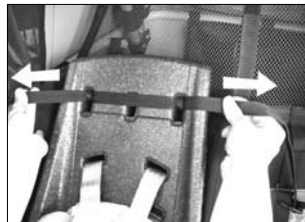


Jetzt den Gurt in beide Richtungen strammziehen; dadurch werden die Laschen am Sitz in die Löcher der Weber-Babyschale hineingezogen und die Babyschale auf den Sitz gepresst.



Den Gurt durch Ineinanderstecken der beiden Schnallen-teile oberhalb der Weber-Babyschale schließen.



Geschlossene Schnalle ganz hinter die Weber-Babyschale stecken.

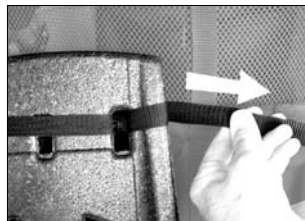

Den Gurt am losen Ende strammziehen, die Weber-Babyschale ist jetzt oben befestigt.

Achtung:

Prüfen Sie immer, dass die geschlossene Schnalle hinter der Schale liegt und dass der Gurt hinter der Schale strammgezogen wird, so dass er nicht nach vorn rutschen kann und sich damit die Befestigung lösen könnte!



Endzustand der Befestigung oben, loses Ende des Gurtes hinter der Weber-Babyschale verstaut.

Befestigung unten

Auch am hier benötigten Befestigungsgurt die bewegliche Schnalle etwa bis auf die Hälfte der Gesamtlänge verschieben.

Für die Befestigung unten muß zunächst der Gurt am Rahmen fixiert werden.



Feste Gurtschnalle von hinten zwischen unterem Querrohr und Außenhaut und **unter** der Befestigungsschraube des unteren Querrohres durchfädeln.



Dann die Gurtschnalle von vorn zwischen unterem Querrohr und Außenhaut und **über** der Befestigungsschraube durchstecken.




Gurtende mit Schnalle nach vorn ziehen und Schnalle von vorn zwischen unterem Querrohr und Außenhaut und **unter** der Befestigungsschraube des unteren Querrohres durchfädeln.



Schnalle mit Gurtende strammziehen, die Schnalle sollte dabei maximal 10 cm von dem Rohr entfernt sein. Der Gurt ist jetzt am Rahmen fixiert.




Jetzt die verschiebbare Schnalle von unten durch das mittlere untere Loch in der Weber-Babyschale stecken.

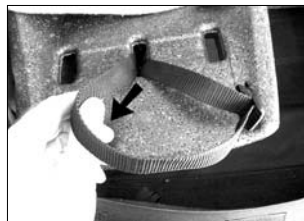

Loses Gurtende herausziehen.




Schnalle von oben durch das von vorn gesehene rechte untere Loch in der Weber-Babyschale stecken.

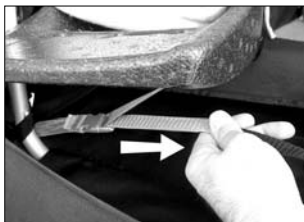


Die beiden Schnallen unter dem Sitz zusammenstecken und Gurt am losen Gurtende strammziehen.

Befestigung in der Mitte

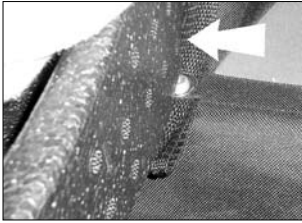

Dort wo die Weber-Babyschale auf dem Sitz aufliegt, diese nach außen drücken...

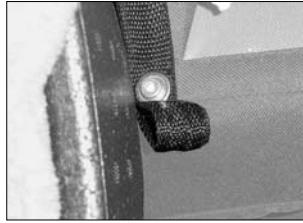

...bis die Schlaufe in Sitzmitte frei liegt.

Am dritten Befestigungsgurt die bewegliche Schnalle so weit verschieben, dass sie noch 30 cm Abstand zur festen Schnalle hat.




Die feste Schnalle des Gurtes schlaufenförmig durch die Schlaufe in der Sitzmitte ziehen.



Den Gurt in Richtung verschiebbarer Schnalle festziehen, so dass die feste Schnalle ganz eng an der Schlaufe in Sitzmitte fixiert ist.



Die verschiebbare Schnalle durch das seitliche Loch der Weber-Babyschale stecken.

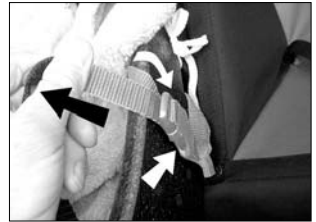

Das Gurtende mit der verschiebbaren Schnalle über den seitlichen Rand der Weber-Babyschale ziehen, die beiden Schnallen seitlich neben der Babyschale zusammenstecken, das lose Gurtende herausziehen und den Gurt strammziehen. Das lose Gurtende unter der Babyschale verstauen.

Abschließend den Stoffüberzug wieder über die Begrenzungen der harten Schale ziehen.



Fertig montierte Weber-Babyschale

Achtung:

Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Weber-Babyschale mit allen verwendeten Gurten stramm befestigt ist.

Montage im Modell Croozer 737

Montage oben

Siehe Modell 535.

Montage unten

An beiden benötigten Befestigungsgurten die bewegliche Schnalle etwa bis auf die Hälfte der Gesamtlänge verschieben.

Für die Befestigung unten müssen zunächst die Gurte am Rahmen fixiert werden.



Dazu die feste Gurtschnalle eines Gurtes um das untere Querrohr und deren Befestigungsschraube legen, wie für das Modell 535 beschrieben.

Den Vorgang mit dem zweiten Gurt auf der anderen Seite des Aufbaus wiederholen.



Danach die verschiebbare Schnalle des ersten Gurtes von unten durch das der Gurtfixierung zugewandte untere Loch in der Weber-Babyschale stecken.



Loses Gurtende herausziehen.



Schnalle von oben durch das mittlere untere Loch in der Weber-Babyschale stecken.



Die beiden Schnallen unter dem Sitz zusammenstecken und Gurt am losen Gurtende soweit strammziehen, bis die Babyschale etwa in der Mitte des Fahrzeugs fixiert ist.

Den Vorgang mit dem zweiten Gurt auf der anderen Seite des Sitzes wiederholen.



Die beiden Gurte unter der Babyschale abwechselnd nach und nach ganz strammziehen, so dass der Sitz in Fahrzeugmitte positioniert ist.

Eine Befestigung in der Mitte entfällt.

Abschließend den Stoffüberzug wieder über die Begrenzungen der harten Schale ziehen.



Fertig montierte Weber-Babyschale

Achtung:

Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Weber-Babyschale mit allen verwendeten Gurten stramm befestigt ist.

Zweiplus**zwei**

„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH

**Stolberger Str. 1 • 50933 Köln • Telefon: 0221 - 95 14 70-0 • Fax: 0221 - 95 14 70-20
info@zweipluszwei.com • www.zweipluszwei.com**